HOME
DECORATORS
COLLECTION

2 Light Semi Flush
Sydney
Home Depot SKU 527-573 (UPC 718212271834)
(Chrome Finish)

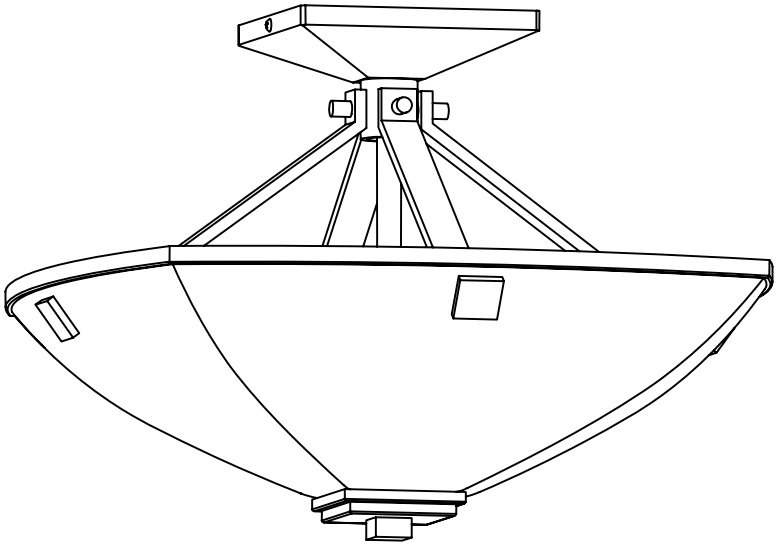

INSTRUCTION MANUAL

LA-2026E/S/F

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Traditional 2 Light Semi Flush in Chrome Finish.

2. Timeless Elegant Design.

3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (527-573 Chrome fixture) or UPC (718212271834 Chrome fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (527-573 Chrome fixture) or UPC (718212271834 Chrome fixture).

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

Light Bulb
(100 watt maximum)

Wire strippers

Step Ladder

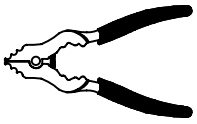

Chain Pliers

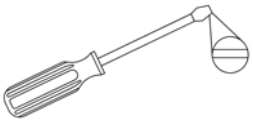

Flathead screwdriver

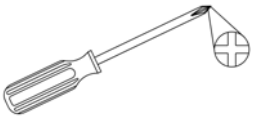

Phillips screwdriver

Electrical tape

Wire cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

8 Screw (#3)



4 Cap Nut (#7)

1 Finial (#10)



1 Metal Cap (#9)



1 Nipple (#6)

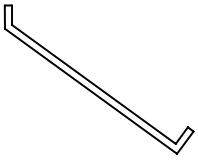

4 Side Drop Rod (#4)



1 Glass Shade (#8)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area, Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Secure Nipple (#6) to the bottom of Fixture Body (#5).
4. Secure one end of Side Drop Rod (#4) to Glass Shade (#8) by using Screw (#3) and Cap Nut (#7), Do the same for the rest rods.
5. Place Glass Shade (#8) over the Nipple (#6), and then secure the other end of side drop rod to the top of coupling of Fixture Body (#5) by using Screw (#3).
6. Place Metal Cap (#9) through Nipple (#6) and tighten with Finial (#10).

ASSEMBLY:

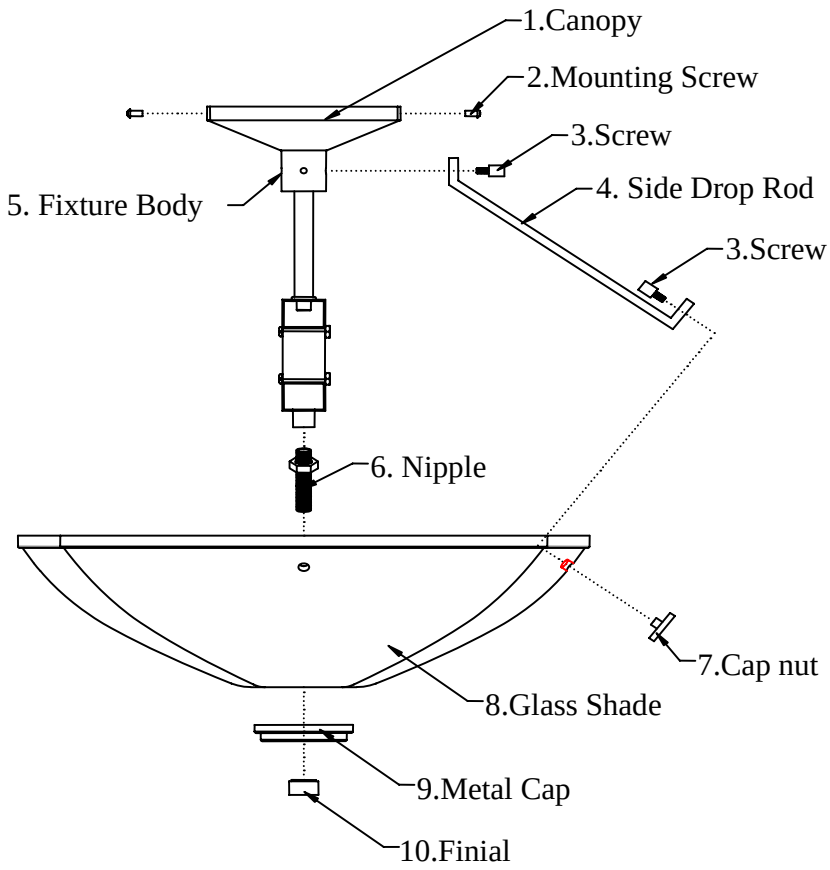
1.Canopy
2.Mounting Screw
3.Screw
4. Side Drop Rod
5. Fixture Body
3.Screw
6. Nipple
7.Cap nut
8.Glass Shade
9.Metal Cap
10.Finial

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



1 Ground Screw (#14)



2 outlet Box Screw (#11)

3 Wire Connectors (#15)

1 Circular Strap (#12)



2 Mounting Screw (#2)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the Circular Strap (#12) to the Outlet Box (#13) using the two screws (#11). The side of the Circular strap marked “GND” should face out.
2. While holding the Canopy (#1) toward the ceiling, connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#13), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#13). Cover the two wire connections using the two provided Wire Connectors (#15). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the wire connector (#15). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#14) on the Circular Strap (#12). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. After the wires are connected, carefully tuck them inside the outlet box. Then place the Canopy (#1) over Circular Strap (#12) and secure against ceiling with Mounting Screws (#2).
4. Install Light bulbs (not included) in accordance with the fixture’s specifications. (DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING)
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

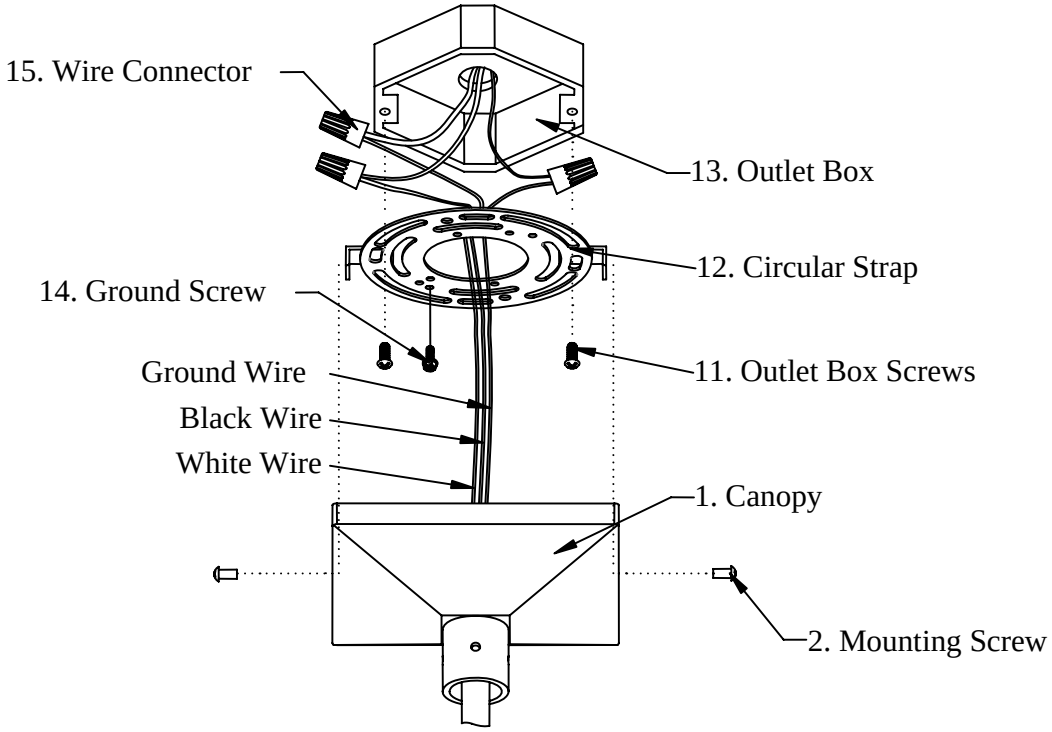

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

2 Luz Lámpara de Instalación semi al ras
Sydney
Home Depot SKU 527-573 (UPC 718212271834)
(Acabado en Cromo)

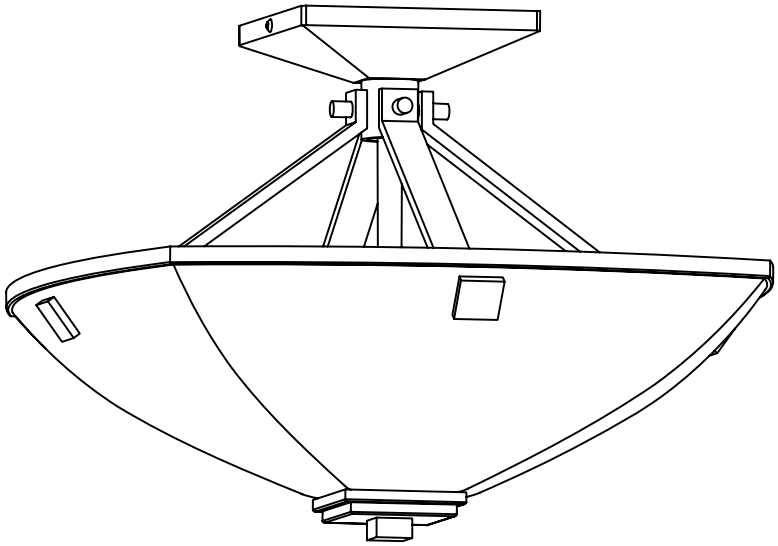

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LA-2026E/S/F

Gracias por la compra de este accesorio Home Decorators Collection luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tradicional 2 Luz Lámpara de Instalación semi al ras en Acabado en Cromo.

2. Atemporal Elegante diseño.

3. Fácil de montar e instalar con Enlace rápido.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (527-573 Acabado en Cromo) or UPC (718212271834 Acabado en Cromo).

PRECAUCIÓN**:**

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.

3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (527-573 Acabado en Cromo) or UPC (718212271834 Acabado en Cromo).

4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):

Bombilla (Máximo 100watt)

Pelacable

Escalera

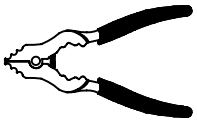

Alicates De Cadena

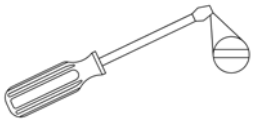

Destornillador De Cabeza Plana

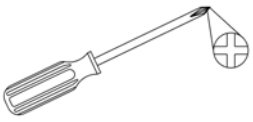

Destornillador De Cabeza Phillips

Cita Aislante

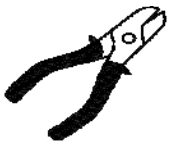

Cortaalambres

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):

8 Tornillo (#3)



4 Tuerca (#7)

1 Remate (#10)



1 Tapa de metal (#9)



1 Pezón (#6)

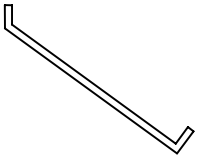

4 Varillas (#4)



1 Vidrio (#8)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superfice despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
3. Asegure el tornillo (#6) a la parte inferior de la lámpara (#5).
4. afije un extremo de la varilla (#4) a la Pantalla de Cristal (#8) con tornillos (#3) y tuerca (#7), Haz lo mismo con las barras de descanso.
5. Coloque la Pantalla de Cristal (#8) sobre el tornillo (#6), y luego fijar el otro extremo de la barra lateral que puede bajarse de la parte superior de acoplamiento de la lámpara (#5) usando los tornillos (#3).
6. coloque la tapa de metal (#9) a través del tornillo (#6) y apriete con el florón (#10).

ASAMBLEA:

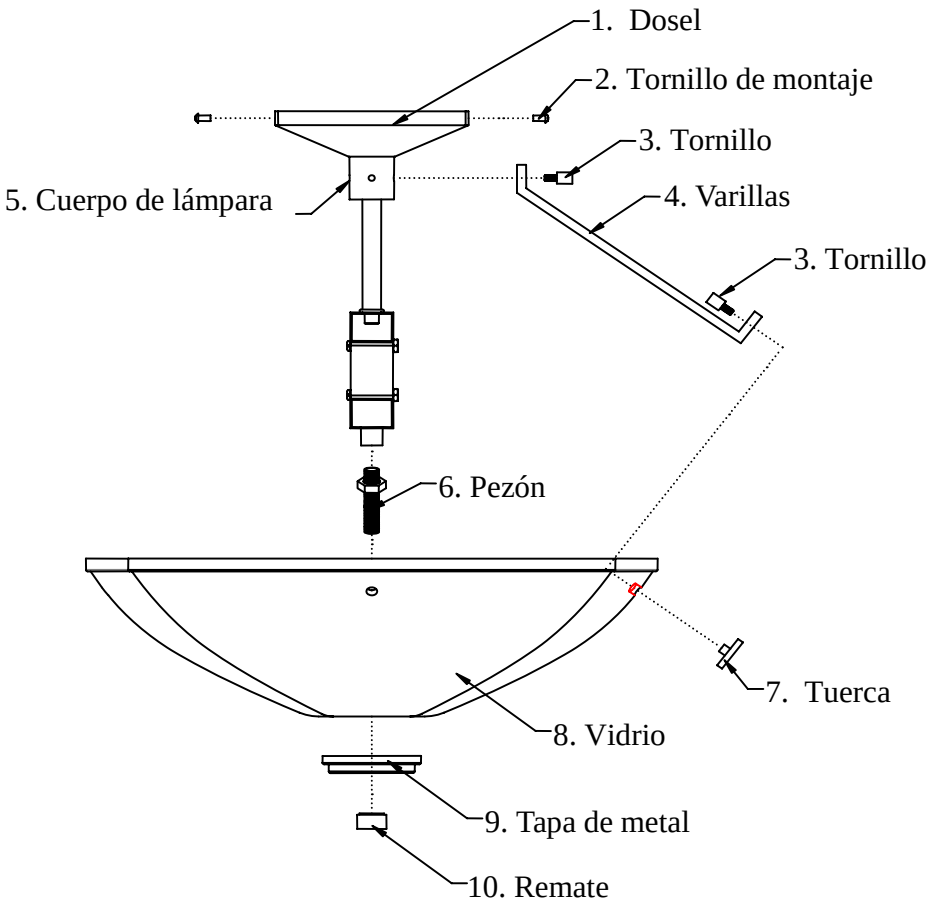
1. Dosel
2. Tornillo de montaje
3. Tornillo
5. Cuerpo de lámpara
4. Varillas
3. Tornillo
6. Pezón
7. Tuerca
8. Vidrio
9. Tapa de metal
10. Remate

PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):



1 Tornillo de tierra (#14)



2 Caja de salida de tornillo (#11)

3 Conectores de alambres (#15)

1 Correa Circular (#12)



2 Tornillo de montaje (#2)

Instrucciones de instalación:

1. Coloque la Abrazadera Circular (#12) y montelo a la Caja de Union usando los dos Tornillos (#11). El lado marcado “GND” deben quedar hacia afuera.
2. Mientras mantiene el dosel (#1) hacia el techo, Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida (#13), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#13). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#15). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#15). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (#14) en la Travesaño(#12). *Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.*
3. Después de haber conectado los cables. Métalos con cuidado en el interior de la caja de la toma de corriente. Después coloque el Dosel (#1) sobre los Remaches (#12) y asegúrelos contra el techo con los Botones Estriados (#2).
4. Instale los focus (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **(NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!).**
5. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

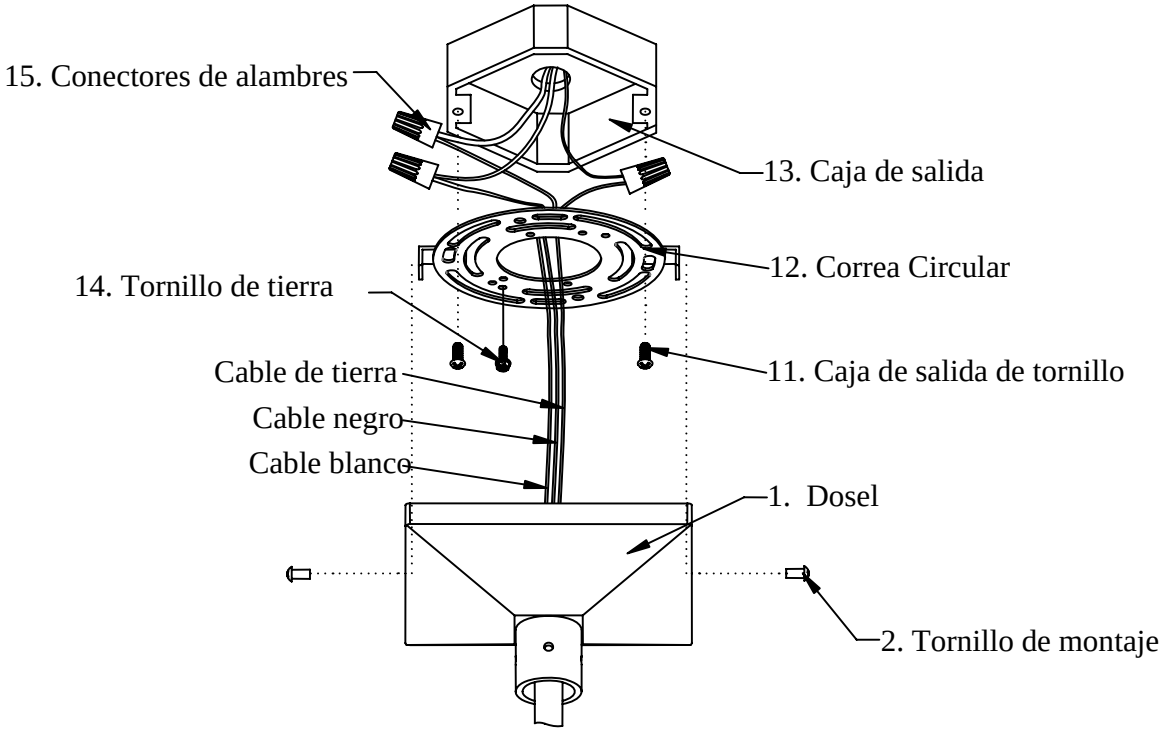

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	**Bombilla no se encenderá**
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

2 Lumière Semi-Plafonier
Sydney
Home Depot SKU 527-573 (UPC 718212271834)
(Fini Chrome)

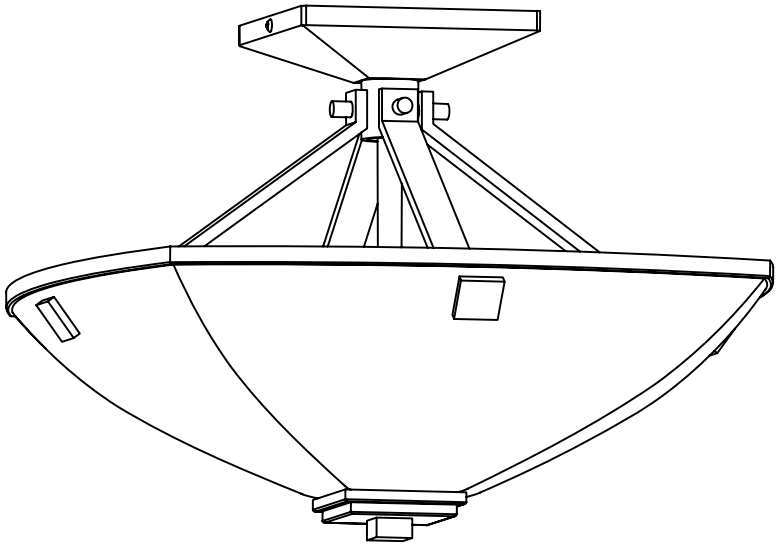

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LA-2026E/S/F

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Home Decorators Collection appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Nové Design 2 Lumière Semi-Plafonier en Fini Chrome.

2. Design élégant et intemporel.

3. Facile à assembler et installer.

Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU (527-573 Fini Chrome) or UPC (718212271834 Fini Chrome).

ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent , Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.

2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.

3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU (527-573 Fini Chrome) or UPC (718212271834 Fini Chrome).

4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):

Ampoule
(100 watt max)

Strippers

Ladder

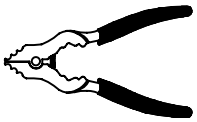

Pinces Chaine

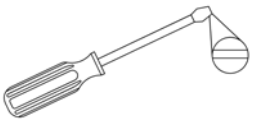

Tourenvis
À TêtePlate

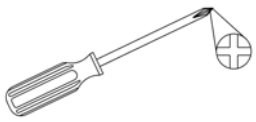

TourenvisÀ Tête Cruciforme

Ruban isolant

Coupe-fil

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle):

8 Visser (#3)



4 Ecrou (#7)

1 Tentative (#10)



1 capsule en métal (#9)



1 Graisseur (#6)

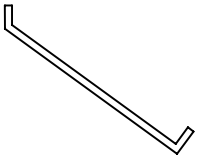

4 Tiges (#4)



1 Verre (#8)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Coupez le courant à la boîte de boîte de fusibles ou disjoncteurs, si nécessaire, retirez la vieille lampe et tous les accessoires pour le montage de la boîte de sortie.
1. 2. Déballez soigneusement la nouvelle lampe et d’exposer toutes le pièces sur une zone claire, soyez déballez soigneusement la nouvelle lampe et d’exposer toutes les pièces sur une zone claire, soyez prudent de ne pas perdre les petites pièces nécessaires pour Installation.
2. Serrer la vis (#6) au fond de la lampe (#5).
3. apposer une extrémité de la tige (#4) à affichage à cristaux (#8) avec des vis (#3) et l'écrou (#7), Faites de même avec les aérobarres.
4. Place Crystal Display (#8) sur la vis (#6), puis branchez l'autre extrémité de la barre latérale qui peut être téléchargé à partir du haut lien de la lampe (#5) au moyen de vis (#3).
5. place le capuchon métallique (#9) par la vis (#6) et serrer avec fleuron (#10).

MONTAGE**:**

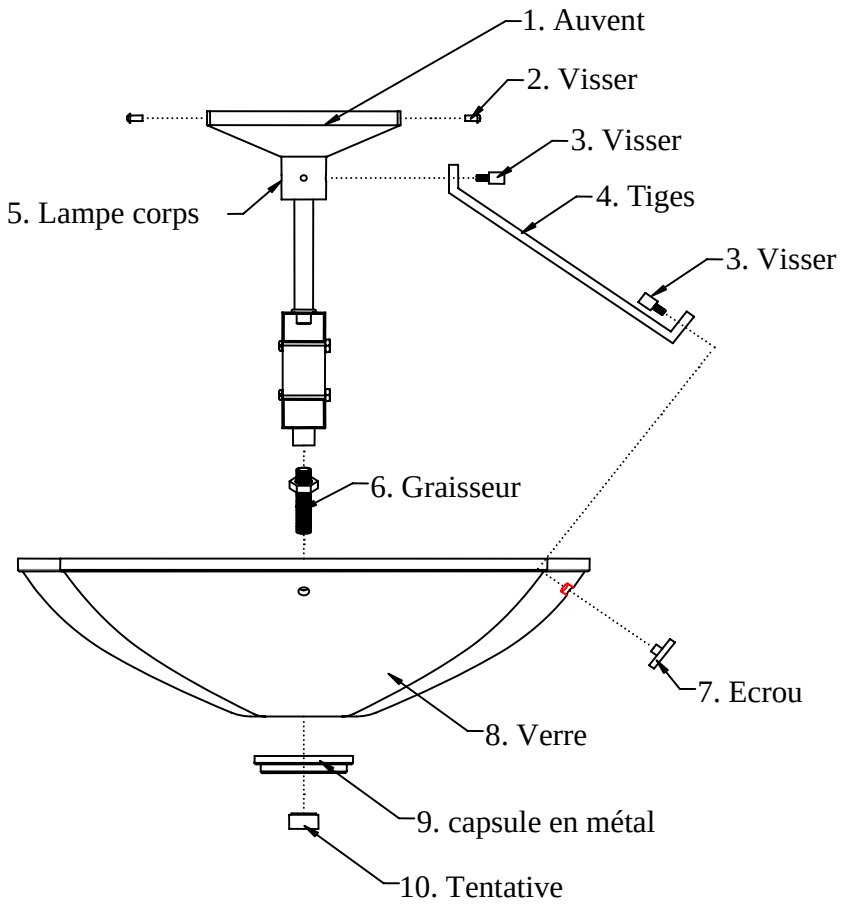

PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):



1 Rez-vis (#14)



2 Boîte de sortie à vis (#11)

3 Fil connecteur (#15)



1 Circulaire Strap (#12)



2 Visser (#2)

Instructions d'installation:

1. Attachez la bride circulaire (#12) au coffret de prise de courant en utilisant les deux vis (#11). Le côté de la bride circulaire marqué “GND” doit être orienté vers l’extérieur.
2. Tout en maintenant la canopée (#1) vers le plafond,Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie (#13) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#13). Couvrir les deux connexions par câble aux deux connecteurs de câble (#15). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sure. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (#15). Sinon, connectez le terrain de cuivre de l'appareil à vis de terre (#14) sur la sangle Crossbar (#12). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement.*
3. Après avoir connecté les câbles, l'esprit attentif réglé dans la boîte de sortie. Ensuite, placez la canopée (#1) sur les vis (#12) et de garantir le toit avec poignées (#2).
4. Installer des ampoules (Non inclus) à lumière selon les spécifications des accessoires. **(Ne pas dépasser la puissance maximale RATINGII).**
5. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

INSTALLATION:

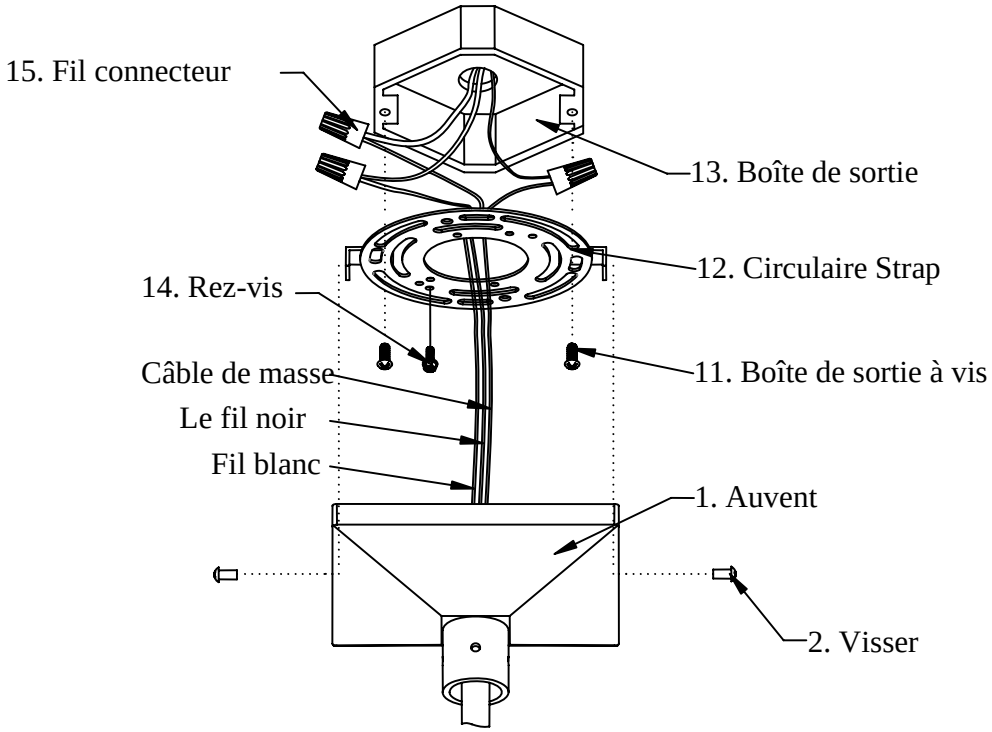
15. Fil connecteur
13. Boîte de sortie
12. Circulaire Strap
14. Rez-vis
Câble de masse
11. Boîte de sortie à vis
Le fil noir
Fil blanc
1. Auvent
2. Visser

DÉPANNAGE :

Produits d'entretien:

	Ampoule s'allume pas	**Corrective Action**
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.